


Variante Standrohr zum Einbetonieren

Benötigtes Werkzeug und Material:


- Beton
- Wasserwaage

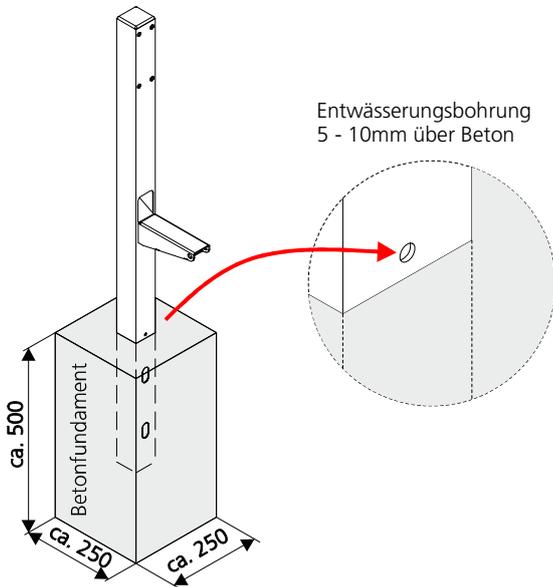

Variante Standrohr mit Flansch

Benötigtes Werkzeug:


- Befestigungsset 4 x M10 Artikel-Nr. 1143-00
- Bohrmaschine mit Bohrer $\varnothing 10$
- Schraubenschlüssel SW 17
- Wasserwaage (bei unebener Auflage)

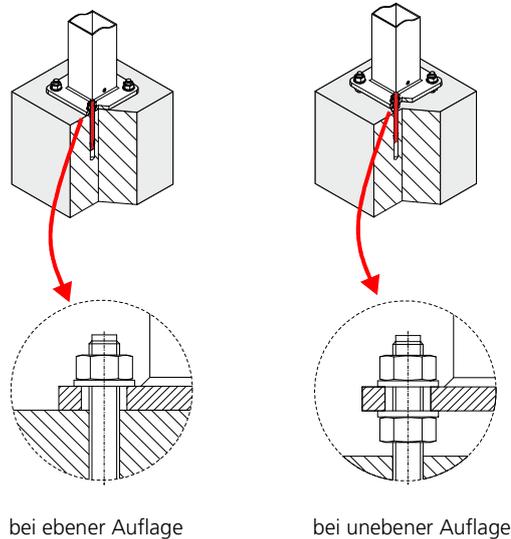

Variante Rohrmontage

Benötigtes Werkzeug:


- Umreifungssystem (z.B. «Bandimex») oder Spannbänder gemäss Tabelle

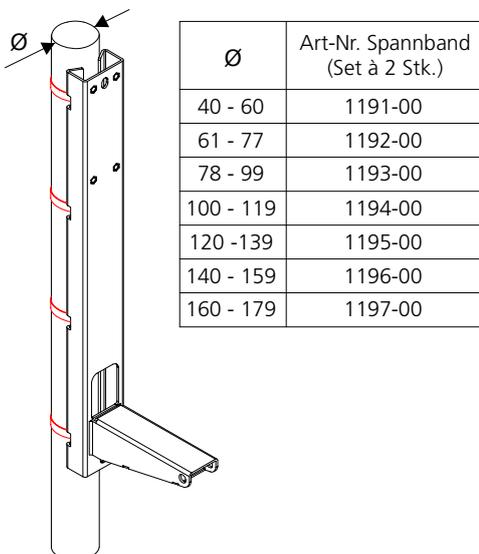

Variante Wandmontage

Benötigtes Werkzeug:

- Befestigungsset 2 x M10 Artikel-Nr. 1154-00
- Bohrmaschine mit Bohrer $\varnothing 10$
- Schraubenschlüssel SW 17
- Wasserwaage

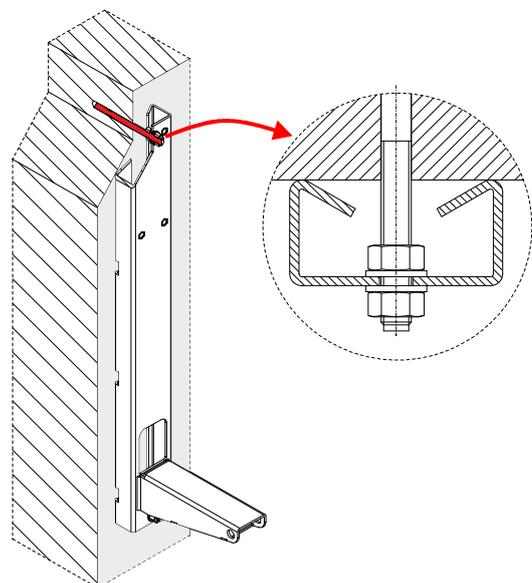

Benötigtes Werkzeug: Schraubenschlüssel SW 10

