Montage BANKOMAT® auf Betonfundament

Benötigtes Material

- Befestigungsset Art.-Nr. 1145-00
- Wasserwaage
- Bohrmaschine und Bohrer ø10
- Schraubenschlüssel SW 17

1. Fundamente betonieren. Fundamentgrösse und Tiefe in Abhängigkeit des Untergrunds auslegen. (Bild 1)
2. Fixanker setzen (Bild 1)
3. Untere Kontermuttern mit der Wasserwaage ausrichten (Bild 2). Achtung: zur Sicherstellung der Funktion muss darauf geachtet werden, dass das Metallgestell der Sitzbank bei der Montage nicht verzogen wird. Alle 4 Befestigungspunkte müssen auf einer Ebene liegen.
4. Sitzbank aufsetzen und mit der zweiten Mutter festziehen (Bild 3)

Bild 1

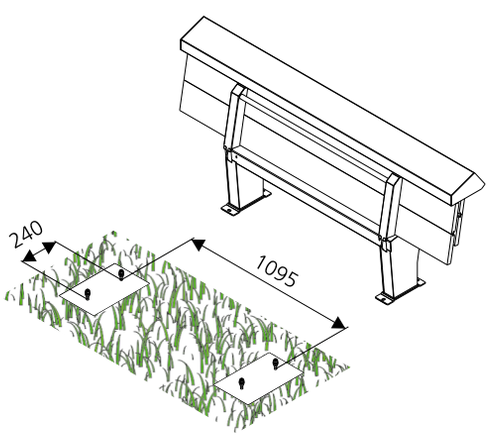


Bild 2


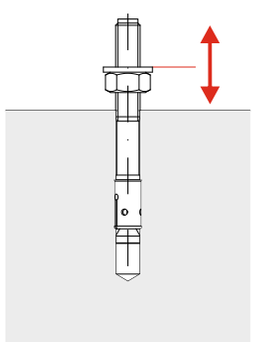


Bild 3

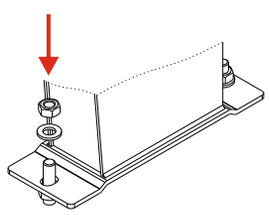

Montage BANKOMAT® mit Erdanker

Benötigtes Material

- Erdanker Set à 2 Stk. Art.-Nr. 1161-80
- Wasserwaage
- Schraubenschlüssel SW 19

1. Erdanker eingraben und mit feinkörnigem Material (Kies, Split) hinterfüllen. Wir empfehlen, die Erdanker bei diesem Vorgang an der Sitzbank oder an einem Brett mit Lochabstand 1095mm festzuschrauben
2. Untere Kontermuttern mit der Wasserwaage ausrichten (Bild 1) Achtung: zur Sicherstellung der Funktion muss darauf geachtet werden, dass das Metallgestell der Sitzbank bei der Montage nicht verzogen wird. Alle 4 Befestigungspunkte müssen auf einer Ebene liegen.
3. Sitzbank aufsetzen und mit der zweiten Mutter festziehen (Bild 2)

Bild 1
(vor dem Aufsetzen der Sitzbank)




Bild 3
Fertig montierte Sitzbank


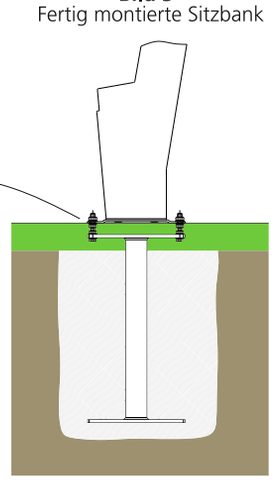


Bild 2

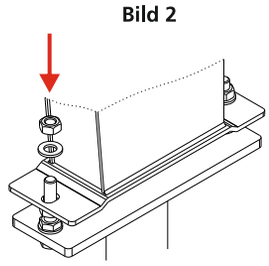

Montage BANKOMAT® an Wand

Benötigtes Material

- Befestigungsset Art.-Nr. 1164-00
- Wasserwaage
- Bohrmaschine und Bohrer ø10
- Schraubenschlüssel SW 17

1. Prüfen: Flächen A und B müssen eben und parallel sein
2. Löcher bohren und Fixanker setzen
3. Sitzbank aufsetzen und festziehen

Einbausituation

