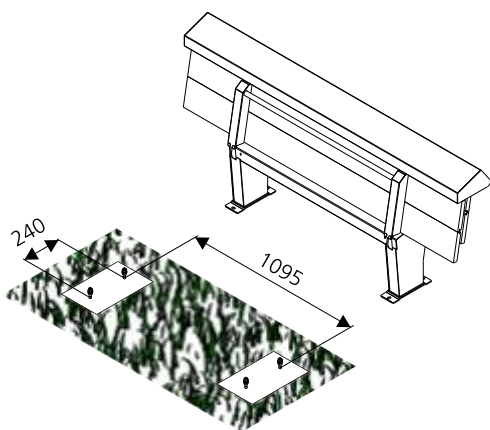
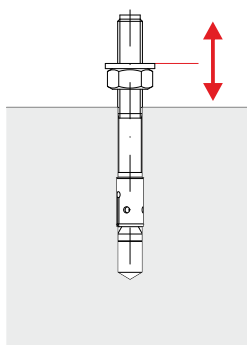
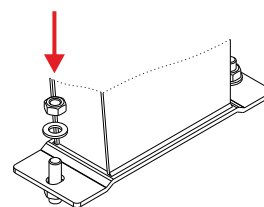


Benötigtes Material

- Befestigungsset Art.-Nr. 1145-00
- Wasserwaage
- Schraubenschlüssel SW 17

- 1 Fundamente betonieren. Fundamentgrösse und Tiefe in Abhängigkeit des Untergrunds auslegen. (Bild 1)
- 2 Fixanker setzen (Bild 1)
- 3 Untere Kontermuttern mit der Wasserwaage ausrichten (Bild 2). Achtung: zur Sicherstellung der Funktion muss darauf geachtet werden, dass das Metallgestell der Sitzbank bei der Montage nicht verzogen wird. Alle 4 Befestigungspunkte müssen auf einer Ebene liegen.
- 4 Sitzbank aufsetzen und mit der zweiten Mutter festziehen (Bild 3)


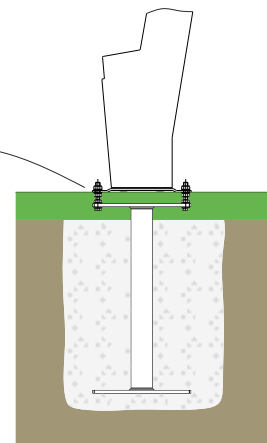
Bild 1

Bild 2

Bild 3


Montage BANKOMAT® mit Erdanker

Benötigtes Material

- Erdanker Set à 2 Stk. Art.-Nr. 1161-80
- Wasserwaage
- Schraubenschlüssel SW 19

- 1 Erdanker eingraben und mit feinkörnigem Material (Kies, Split) hinterfüllen. Wir empfehlen, die Erdanker bei diesem Vorgang an der Sitzbank oder an einem Brett mit Lochabstand 1095mm festzuschrauben
- 2 Untere Kontermuttern mit der Wasserwaage ausrichten (Bild 1) Achtung: zur Sicherstellung der Funktion muss darauf geachtet werden, dass das Metallgestell der Sitzbank bei der Montage nicht verzogen wird. Alle 4 Befestigungspunkte müssen auf einer Ebene liegen.
- 3 Sitzbank aufsetzen und mit der zweiten Mutter festziehen (Bild 2)

Bild 1
(vor dem Aufsetzen der Sitzbank)

Bild 3
Fertig montierte Sitzbank

Bild 2
