


Mitgeliefertes Zubehör:




1 Stk. Dreikantschlüssel 7mm


Zur Montage benötigen Sie:

- Inbusschlüssel 4mm
- Schraubenschlüssel 17mm
- Optional bei Kandelaberbefestigung: Montagewerkzeug für Spannbänder
- Optional bei Wandbefestigung: Bohrmaschine mit Bohrer $\varnothing 10$

① Behälter öffnen


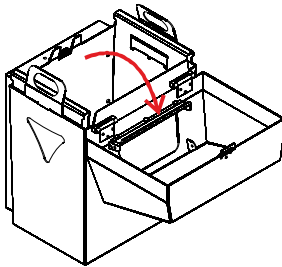


② Rückwand vom Behälter lösen

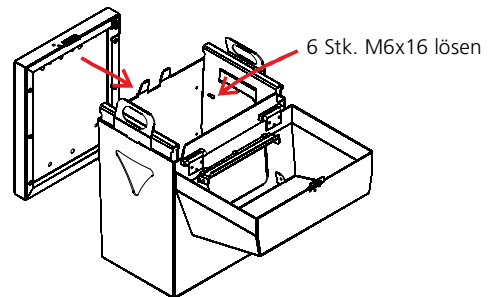


③ Rückwand montieren


(Empfohlene Höhe: Unterkante ca. 325mm ab Boden)

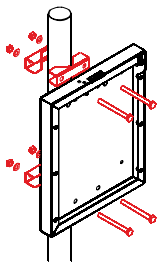

A



B

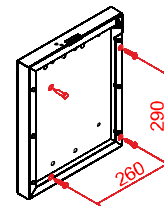

Variante Rohrbefestigung mit Artikel 1121-00:

Rückwand wie dargestellt am Rohr festklemmen.


Variante Kandelaberbefestigung mit Artikel 1122-00:

A - Kandelaberbefestigung an Rückwand festschrauben
B - Mit Spannbändern an Kandelaber befestigen.

Variante Wandbefestigung mit Artikel 1123-00:

Löcher $\varnothing 10$ bohren, Dübel setzen und Rückwand festschrauben.

④ Behälter anbauen

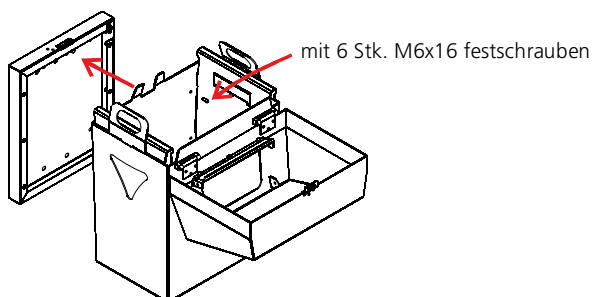

⑤ Deckel schliessen

